

دليل سريع بشأن كيفية استخدام MagicSing

الخطوة 1 ماذا يوجد بداخل (MagicSing ET25K)؟

1 لابد وأن يحتوي جهاز (MagicSing ET25K) الخاص بك على العناصر التالية.




1 إذا اكتشفت عدم وجود أي عنصر من المذكور أعلاه أو كان تالفاً، يُرجى الاتصال بالمتجر الذي قمت بالشراء منه على الفور.

الخطوة 2 كيف ستقوم بإعداد MagicSing؟

1 قم بتوصيل كابل AV (الصوتيات/الفيديو) في طرف مقبس RCA في جهاز التلفاز الخاص بك (والموجود إما على الجانبين أو في مؤخرة جهاز التلفاز) بالطريقة التالية:

- المقبس الأحمر في الطرف الأحمر.
- المقبس الأصفر في الطرف الأصفر.
- المقبس الأبيض في الطرف الأبيض.

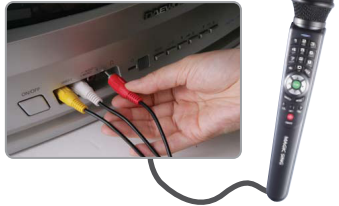

إذا كان هناك طرفي مقبس RCA فقط في جهاز التلفاز (جهاز تلفاز مونو) قم بتوصيل المقبس الأصفر في طرف مقبس RCA الأصفر وقم بتوصيل المقبس الأبيض في طرف مقبس RCA الأبيض في جهاز التلفاز الخاص بك.

2 قم بتوصيل قابس محول التيار المتردد في طرف مقبس كابيل التيار المتردد (الأسود). ضع الطرف الآخر لمحول التيار المتردد في مزود التيار الرئيسي.



3 قم بتشغيل جهاز التلفاز الخاص بك وضبطه في وضع الفيديو.



• يُرجى إيفاء وظيفة "الضبط التلقائي لمستوى الصوت" (AVL/AVC) في جهاز التلفاز الخاص بك.

• لإعداد أكثر تقدماً لجهاز MagicSing، يُرجى الرجوع إلى القسم 2 من دليل المستخدم الموجود في دليل MagicSing الخاص بك.

الخطوة 3 كيف تبدأ استخدام جهاز MagicSing؟

1 قم بتشغيل طاقة ميكروفون جهاز MagicSing بالضغط القصير على زر الطاقة وسيتشير مؤشر إضاءة LED الخضراء إلى أن الميكروفون في وضع الاستعداد للاستخدام. ستظهر شاشة MagicSing على جهاز التلفاز الخاص بك.



2 لتحديد الأغنية باستخدام ميكروفون MagicSing الخاص بك، انتظر حتى تظهر الكلمات "حدد أغنية a song" على شاشة التلفاز، ثم اضغط على الأزرار [A] [V]. عند ظهور قائمة الأغنيات على شاشة جهاز التلفاز الخاص بك، اضغط باستمرار إما على الزر [A] أو [V]. ثم ستلاحظ وجود شريط أزرق يبرز عنوان كل أغنية في القائمة. إذا رغبت في تشغيل الأغنية المحدد بالشريط الأزرق، اضغط على الزر [A] [V].



3 يمكنك أيضاً جديداً أحد الأغنيات بتصفح صفحات قائمة الأغنيات في دليل مستخدم MagicSing. لتشغيل الأغنية المحددة، عليك فقط النقر على المفاتيح الموجودة بجانب عنوان الأغنية في ميكروفون MagicSing ثم الضغط على [A] [V].



أسئلة وإجابات ماذا علي أن أفعل إذا واجهت المشكلات التالية؟

A 1. قم بالتحقق مما إذا كان القميص الأثني (الأسود) لكابالميكروفون ومحول التيار المتردد الذكر متصلين على النحو المناسب.
2. تأكد من توصيل قابس التيار المتردد على نحو مناسب في مزود الطاقة الرئيسي (يرجى الرجوع إلى "الخطوة 2. كيفية إعداد جهاز MagicSing")

Q لا يمكنني تشغيل جهاز MagicSing الخاص بي.

A 1. تأكد من أن جهاز التلفاز الخاص بك في وضع الفيديو.
2. تأكد من التوصيل المناسب لجميع الكابلات والمحولات.
(عليك الرجوع إلى "الخطوة 2. كيفية إعداد جهاز MagicSing الخاص بك")

Q لا يمكنني رؤية أي شيء أو سماع أي صوت على جهاز التلفاز الخاص بي.

A تحقق من مستوى صوت الميكروفون بالضغط على زر الوضع [4] [1] [Mode]. ثم اضغط على [A] لزيادة الصوت.

Q لا يخرج صوت من الميكروفون.

A اضغط على زر الطاقة للإيقاف ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

Q جُمعت شاشة عرض MagicSing أو اختفت من شاشة التلفاز.

ملاحظة: بالنسبة للمشكلات الأخرى، يُرجى الرجوع إلى قسم "استكشاف الأعطال وإصلاحها" في دليل المستخدم الموجود في دليل MagicSing.



شركة Enter-Tech المحدودة ENTER-TECH CO.,LTD.

0818-673-32-82* فاكس: 9000-680-32-82 هاتف: (421-814), مدينة بوشيون، كيجو، دو كوربا (814-421).

البريد الإلكتروني: enter@enter-tech.com

الإصدار: 102