

MAGIC STAR MS808

دليل تشغيل الكاريوكي (KARAOKE)

مقدمة

الخصائص الرئيسية

الوظائف والإعدادات

وظائف كاريوكي

البحث عن أغنية

قائمة الأغنيات المفضلة

حفظ أغنية من عنوان

كيفية تسجيل أغنية

معلومات إضافية


المواصفات

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الخصائص الرئيسية

- متاح تطبيقات أندرويد
- متوافق مع صيغ MIDI, MP3
- وظائف الكاربوكي الاحترافية مع التحكم الرئيسي. والإيقاع.
- والصدى. ونظام النقاط المباشر. .. إلخ.
- فيديو الخلفية وكاميرا الخلفية
- حفظ حتى 999 أغنية
- حفظ حتى 500 أغنية في مكتبة قائمة المفضلة
- البحث بالترتيب الأبجدي. العنوان/المغني. الدولة

الوظائف والإعدادات

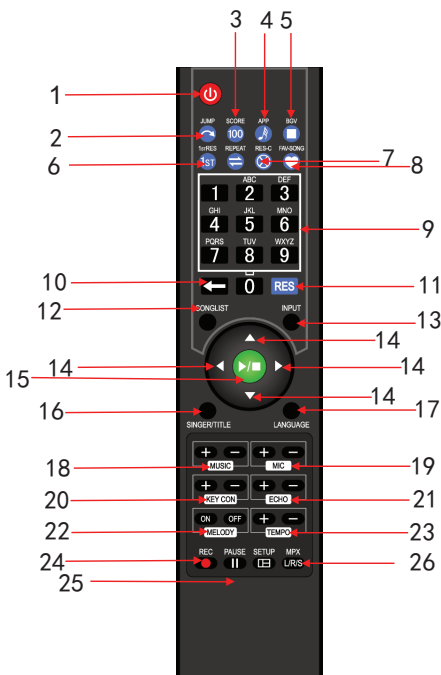


1. الطاقة
2. قفز
3. تشغيل/إيقاف النقاط
4. تصفيق
- BGV 5
- 1st RES 6
- RES-C 7
8. الأغنية المفضلة
9. مفاتيح الأرقام (0-9)
10. عودة
- RES 11
12. قائمة الأغنيات
13. الإدخال
14. التنقل
15. تشغيل/إيقاف
16. العنوان/المغني
17. اللغة
18. الموسيقى - +
19. الميكروفون - +
20. المفاتيح (KEYCON)
21. الصدى
22. تشغيل/إيقاف النغمة
23. الإيقاع
- RES 24
25. إيقاف مؤقت
- MPX 26

الوظائف والإعدادات

1. الطاقة
 2. قفز
 3. تشغيل/إيقاف النقاط
 4. تصفيق
 5. BGV
 6. 1st RES
 7. RES-C
 8. الأغنية المفضلة
 9. مفاتيح الأرقام (0-9)
 10. عودة
 11. RES
 12. قائمة الأغنيات
 13. إدخال
 14. التنقل
 15. تشغيل/إيقاف
 16. العنوان/المغني
 17. اللغة
 18. الموسيقى + -
 19. الميكروفون + -
 20. Keycon
 21. الصدى
 22. تشغيل/إيقاف النغمة
 23. الإيقاع
 24. تسجيل
 25. إيقاف مؤقت
 26. MPX
- استخدم هذا الزر للتنقل في شاشة التحديد
- اضغط لتشغيل أو إيقاف الطاقة
- اضغط لتخطي الفواصل والبادئة
- اضغط لتشغيل/إيقاف النقاط
- اضغط لتشفير أو إيقاف وظيفة النقاط
- اضغط لتغيير الفيديو الخلفية
- اضغط لوضع الأغنية المحفوظة في المرتبة الأولى
- اضغط لوضع الأغنية المحفوظة في المرتبة الأولى
- اضغط لإعداد قائمة أغنيات مفضلة
- تستخدم لإدخال رقم الأغنية أو
- تستخدم الأحرف الأبجدية في وضع قائمة الأغنيات
- اضغط للعودة للسابق
- اضغط لحفظ أغنية محددة
- قائمة الأغنيات
- اضغط للذهاب إلى قائمة الأغنيات
- اضغط للبحث في الأغنيات بالأحرف
- اضغط لضبط صوت الموسيقى
- اضغط لضبط صوت الميكروفون
- اضغط لضبط درجة الأغنية
- اضغط لضبط صدى الأغنية
- اضغط لتشغيل أو إيقاف النغمة (ملاحظة: فقط نغمات MIDI هي المتاحة)
- اضغط لضبط سرعة الأغنية
- اضغط لتسجيل
- اضغط لتسجيل الصوت والمقاطع السمعية
- اضغط لإيقاف مؤقت
- اضغط لإيقاف المؤقت للأغنية
- اضغط لضبط قناة الصوت

الوظائف والإعدادات

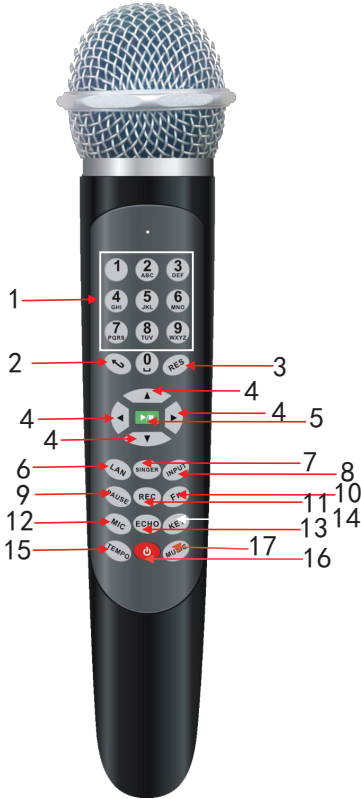

1. مفاتيح الأرقام (0-9)
2. عودة
3. RES
4. التنقل
5. التشغيل/الإيقاف
6. LAN
7. المغني
8. إدخال
9. إيقاف مؤقت
10. تسجيل
11. FN
- 0+ قفز
- 1+ النقاط
- 2+ تصفيق
- 3+ BGV
- 4+ 1st RES
- 5+ 6+ تسجيل C-
- 7+ المفضلة
- 8+ النغمة
- MPX +9
12. الميكروفون
13. الصدى
14. المفتاح
15. الإيقاف
16. الطاقة
17. الموسيقى

البحث عن أغنية

البحث الرقمي

ابحث وحدد أغنية من دفتر الأغنيات

اضغط على مفاتيح الأرقام لتحديد أغنية

اضغط على  للتشغيل.

البحث عن الأغنيات


اضغط على مفتاح قائمة الأغنيات للدخول إلى قائمة الأغنيات


اضغط على العنوان/المغني ومفتاح اللغة لتحديد نوع البحث

اضغط على   لتحديد أي أغنية

اضغط على   لاستخدام الصفحة لأعلى/الأسفل

تشغيل أغنية

اضغط على  لتشغيل أغنية بعد البحث

اضغط على  للإيقاف المؤقت للأغنية.

اضغط على  لاستئناف التشغيل

اضغط على  لإيقاف التشغيل.

قائمة الأغنيات المفضلة

يمكن للمستخدمين حفظ حتى 500 عنوان أغنية

التسجيل

- حدد الأغنية المرغوبة من خلال المفاتيح ▼▲◀▶
- اضغط على بالإضافة لمفاتيح الأرقام لحفظ عنوان الأغنية
- أخرج عنوان المفضلة (مثال إذا رغب مستخدم في إدخال أغنية إلى المساحة رقم 2، فبعد الضغط على زر المفضلة FAV، اضغط على مفتاح 2 على الفور.

البحث في الأغنيات المفضلة

- اضغط على للدخول إلى العنوان المفضل
- قم بتغيير مكان التخزين بالمفاتيح ▼▲◀▶
- حدد الأغنية بالمفاتيح ▼▲◀▶
- اضغط تشغيل لتشغيل الأغنية المحددة

حذف أغنية مفضلة

- اضغط على للدخول إلى العنوان المفضل
- قم بتغيير مكان التخزين بالمفاتيح ▼▲◀▶
- حدد الأغنية بالمفاتيح ▼▲◀▶
- اضغط لحذف الأغنية المحددة

حفظ أغنية من عنوان الأغنية

يمكن للمستخدمين حفظ حتى 999 أغنية

الحفظ

- حدد الأغنية المرغوبة بالمفاتيح ▼▲◀▶
- اضغط على RES لحفظ الأغنية
- عرض عنوان الأغنية المحفوظة في أعلى الشاشة

الحفظ الأول

- حدد الأغنية المرغوبة بالمفاتيح ▼▲◀▶
- اضغط على 1st لوضع الأغنية المحفوظة في المرتبة الأولى
- ضع الأغنية المحددة في الأغنية الأولى للأغنيات المحفوظة

إلغاء أغنية محفوظة

- اضغط على ⊗ لإلغاء الأغنيات المحفوظة
- اعرض الأغنيات المحفوظة أعلى الشاشة
- اعرض آخر أغنية من الأغنيات المحفوظة بالأحرف الحمراء
- اضغط على ← لحذف الأغنية التي ترغب في إلغاؤها

كيفية تسجيل أغنية

- اضغط على  لتسجيل أغنية
- اضغط على  لتشغيل أغنية: سيبدأ التسجيل
- عند إتمام الأغنية، سيتوقف التسجيل
- الخروج من شاشة التسجيل
- يمكن للمستخدمين تحديد 3 أيقونات: تكرار، حفظ، خروج
- حدد أيقونة تكرار لتكرار الأغنية المحفوظة
- حدد أيقونة حفظ لحفظ الأغنية المحفوظة
- قبل حفظ أغنية محفوظة، ضع جهاز ذاكرة USB في منفذ USB.
- سيتم • حفظ الأغنية في بطاقة ذاكرة USB بصيغة MP3
- حدد أيقونة الخروج للخروج
- إذا تم عرض فيديو الخلفية من خلال كاميرا USB، سيعمل على حفظ ملف فيديو MP4

المواصفات

الوصف	العنصر
ARM Cortex-A9 Dual Core	CPU
1 جيجا بايت DDR3 4 جيجا بايت NAND FLASH	ذاكرة RAM تخزين النظام
HDMI Ver. 1.4. 1080 P@50/60fps CVBS Output	فيديو
الميكروفون 2 × [UHF] مخرج خط الاستريو التحكم بالصدى والإيقاع	صوتي
سماعات 1 بوصة 3 وات × 2	السماعات
AVI[divx,xvid] mkv Mpeg[mpg1,mpg2] Mpg4[h.264] WMV,mov,dat,vod Flv,3pg,ts,tp,asf,pmp	صيغ الفيديو المدعومة
واجهة استضافة 3 × USB 3 منافذ بطاقة SD × إيثرنت IEEE802.2 Wi-Fi 10/100M بلوتوث	المنافذ
التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء مدخل الكاميرا (كاميرا USB)	متفرقات
Android 4.2 [Jelly Bean]	نظام التشغيل

استكشاف الأعطال وإصلاحها

لا توجد طاقة

- تحقق من الجهد والتيار الخارجين من محول التيار المتردد
- تحقق من وصلة كابل الطاقة
- أعد توصيل كابل التيار المتردد

لا يوجد صوت

- تحقق من وصلات الكابل ما إذا كانت متصلة على النحو الصحيح
- تحقق من وحدة التحكم بالصوت في جهاز أندرويد وجهاز TV
- تحقق ما إذا كان جهاز TV في وضع AV أم في وضع HDMI

لا توجد صور

- تحقق من وصلات الكابل ما إذا كانت متصلة على النحو المناسب
- تحقق ما إذا كان جهاز TV في وضع AV أم HDMI
- تحقق من مفتاح الطاقة في remocon